

Installation Guide


安裝指南

# KONICA MINOLTA

## magicolor 8650

安裝指南

설치 설명서

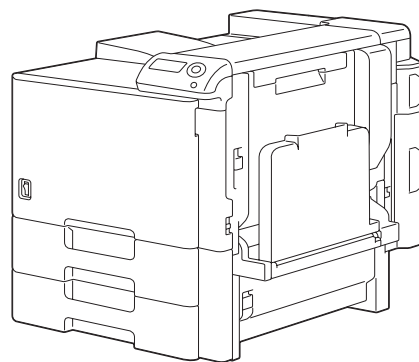


1800844-058C  
A02E-9973-02



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

[printer.konicaminolta.com](http://printer.konicaminolta.com)

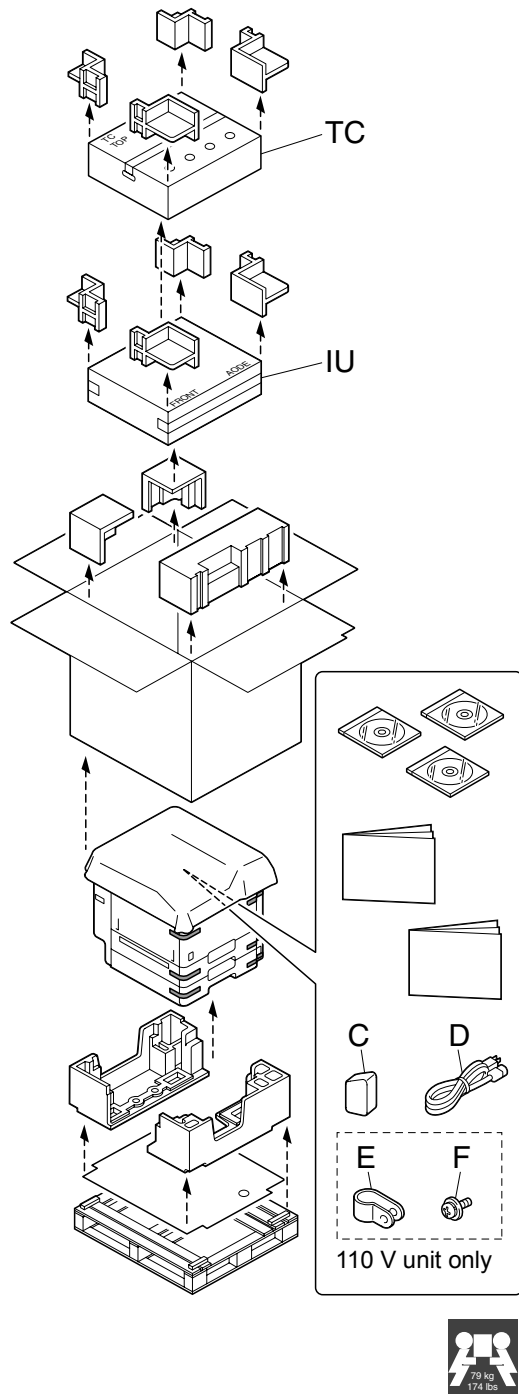

Use a transportation company or request a service representative to transport the printer and remove it from its packaging.

託貨運公司或服務代表運送印表機，並請他們幫您將印表機自包裝中取出。

請運輸公司或服務代表運送打印機並請他們將打印機從包裝中取出。

운수회사 혹은 서비스 대리인이 프린터를 운송하고 포장을 해쳐서 프린터를 꺼내도록 하세요.








- Before setting up your printer, examine the safety information in the Safety Information Guide. Dispose of the packing material according to your local regulations.










- 安裝印表機之前，請先參閱《安全資訊指南》中的安全資訊。請根據您當地的規定處理包裝材料。

- 安裝打印機之前，請先閱讀《安全信息指南》中的安全信息。請根據您當地的規定處理打印機包裝材料。


- 프린터를 설치하기 전에, 안전 정보 설명서의 안전 정보를 확인하십시오. 현지 규정에 따라 포장재를 처리하십시오.

Required Space - 需要的空間 - 所需空间 - 필요한 공간

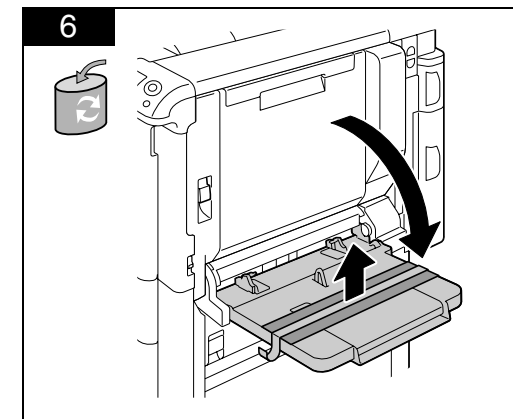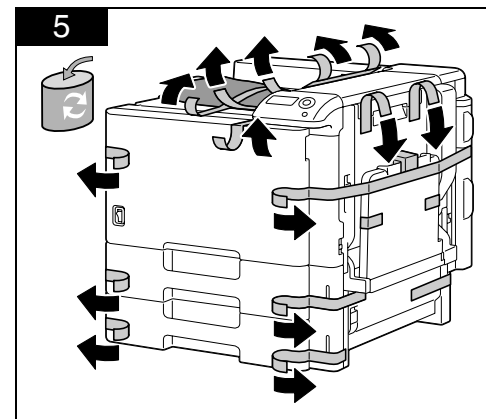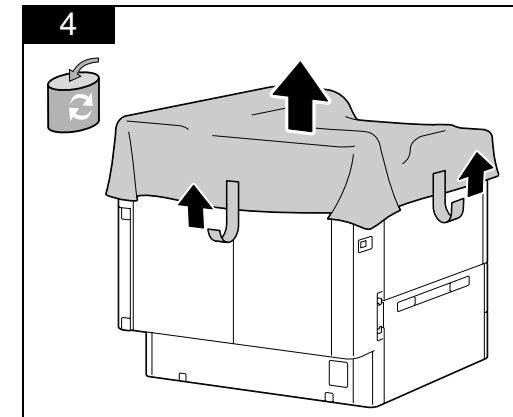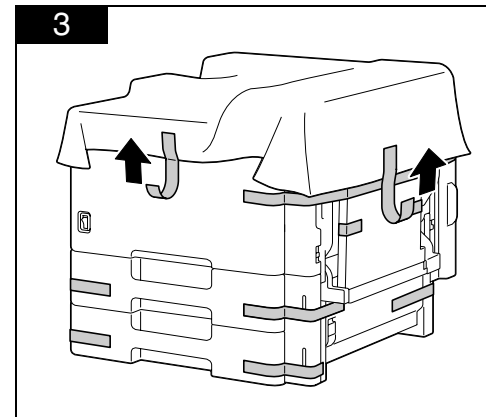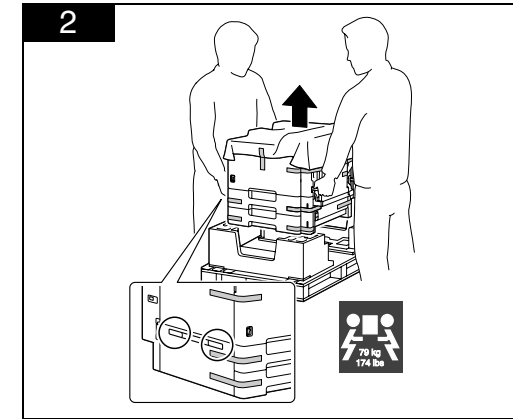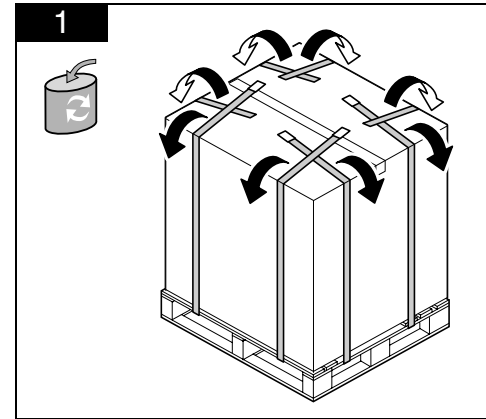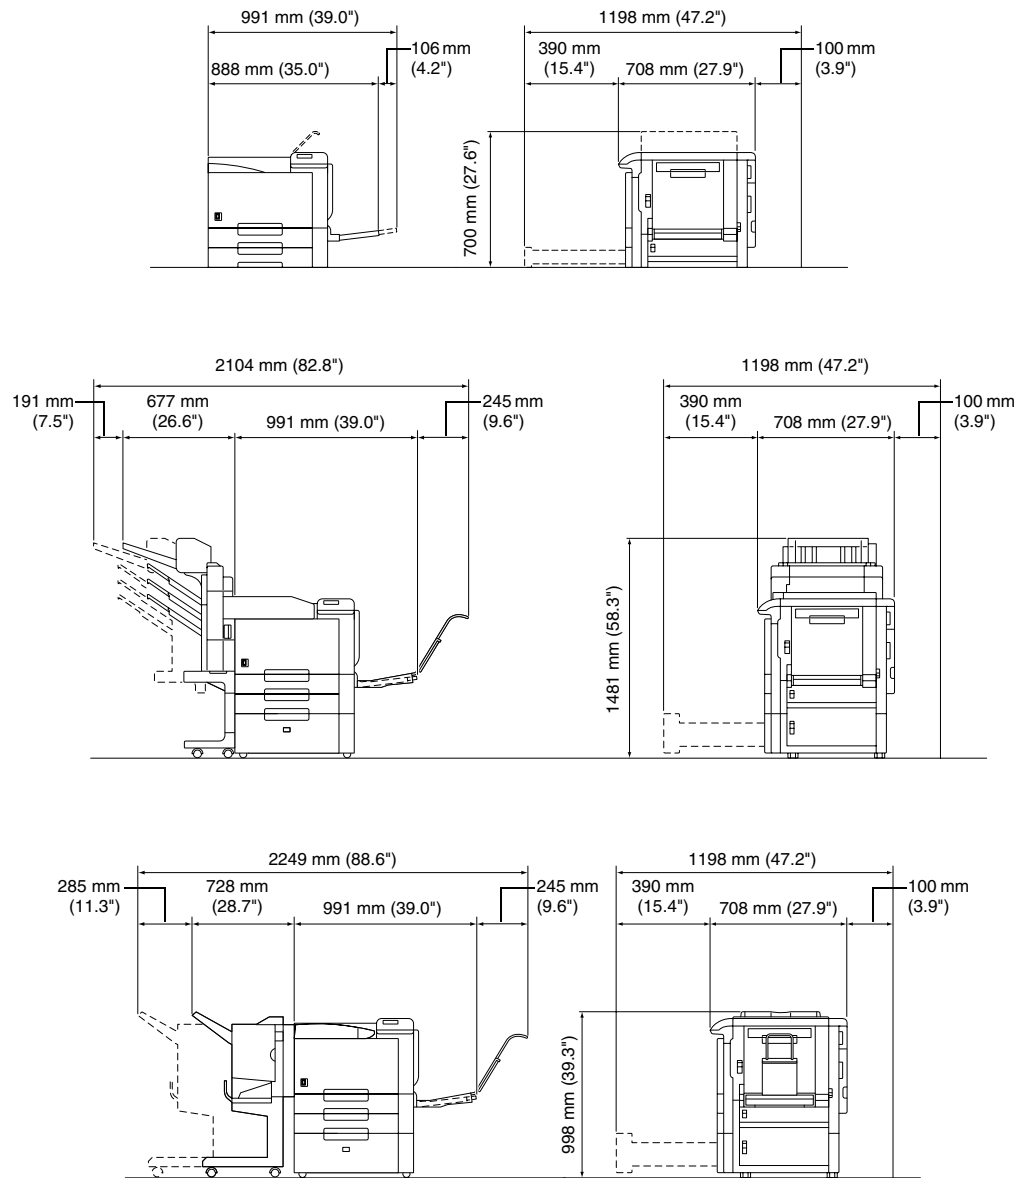


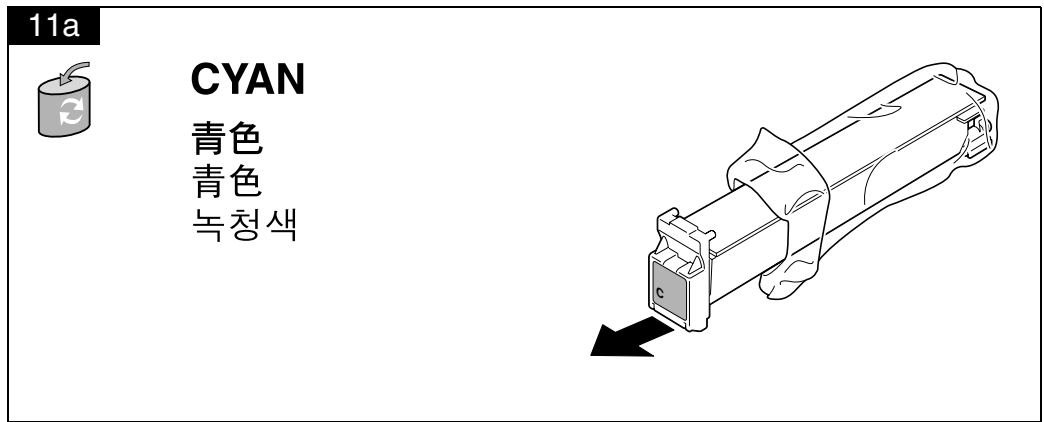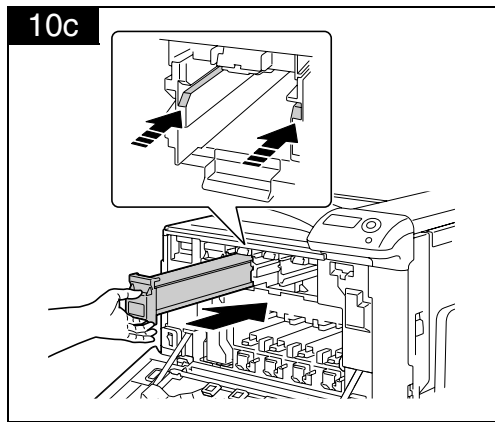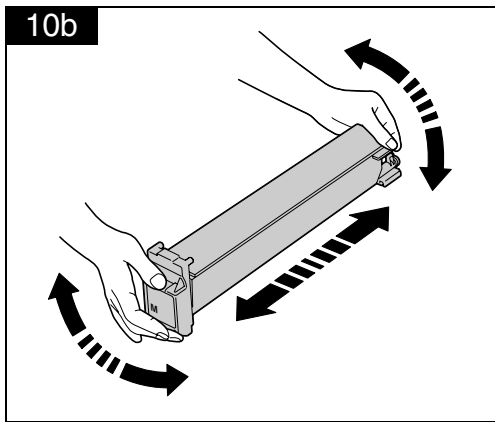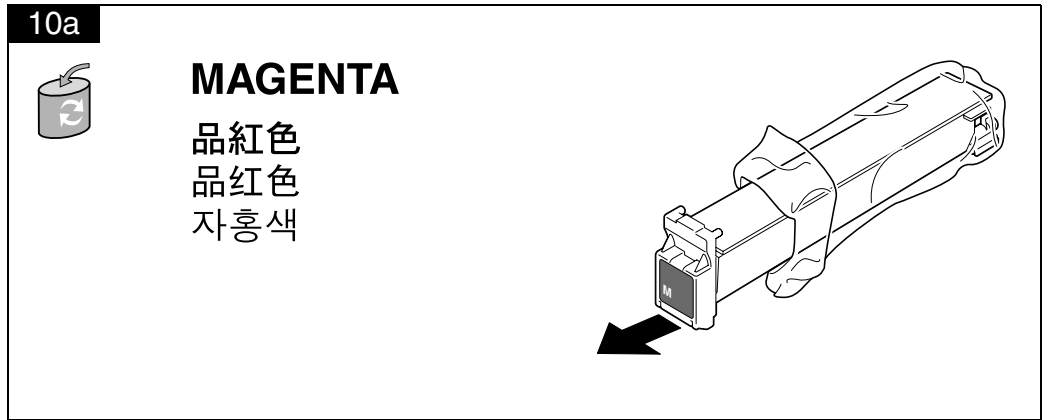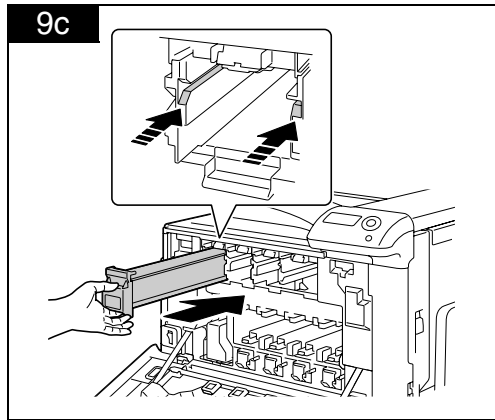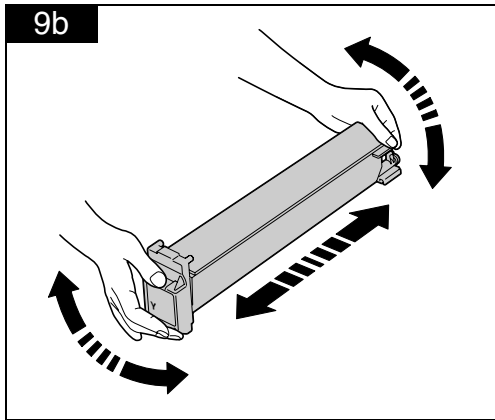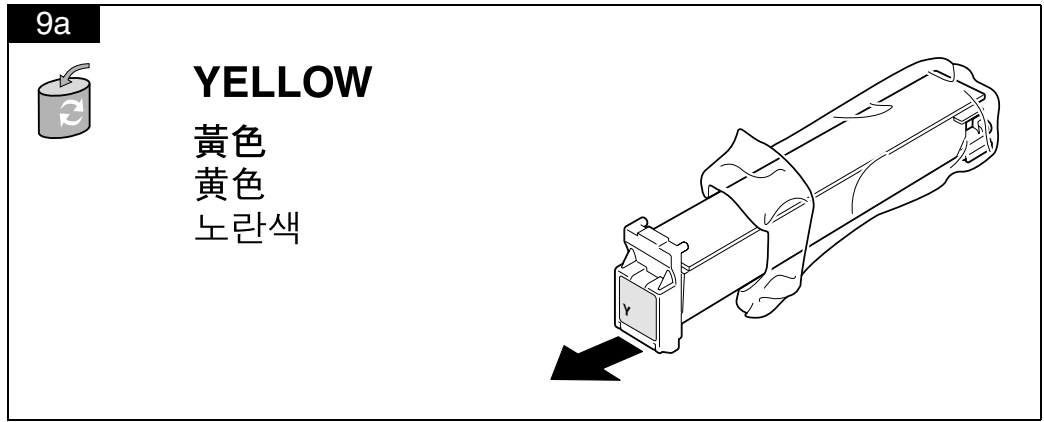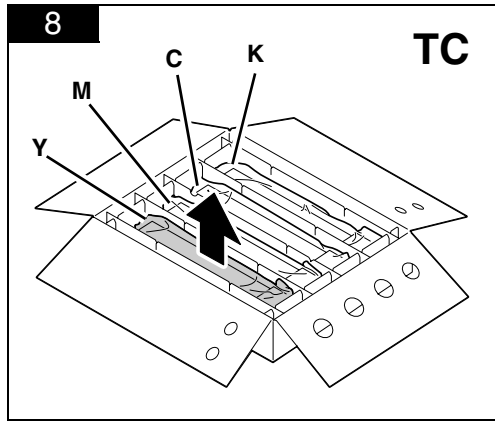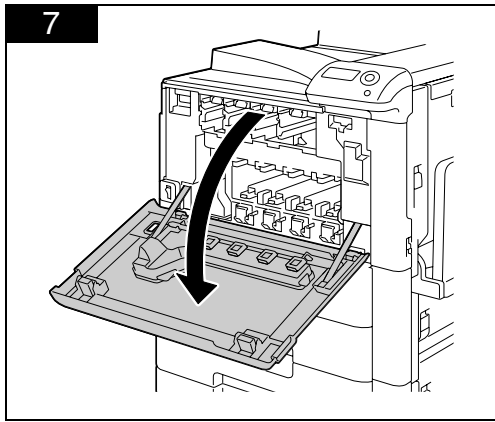

11b

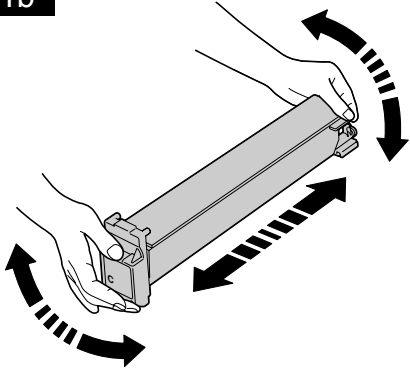


11c

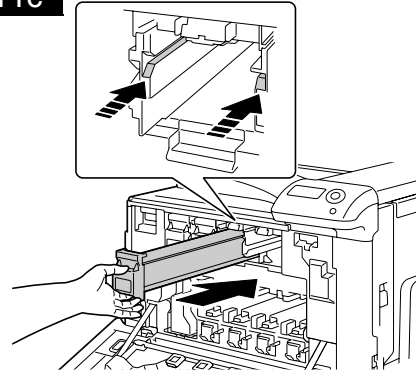


12a

**BLACK**


黑色  
黑色  
검정색

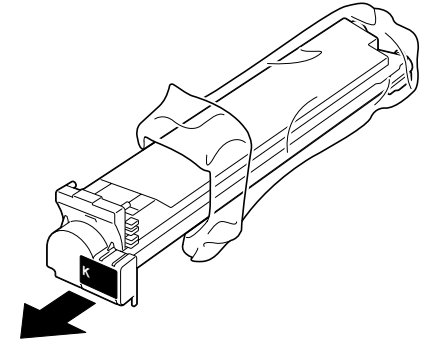


12b

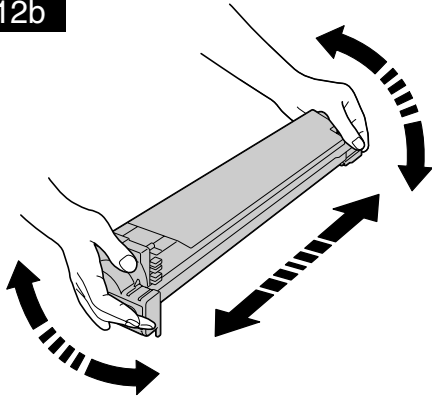


12c

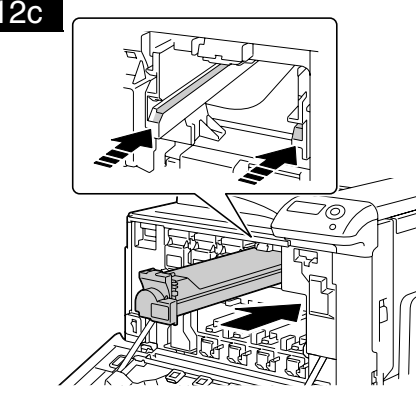

13

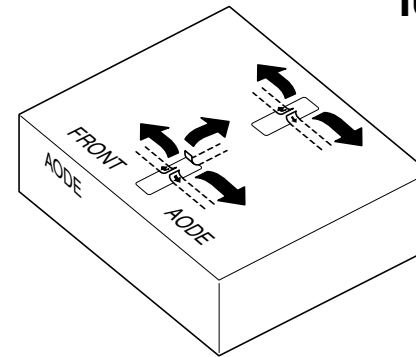**IU**


14

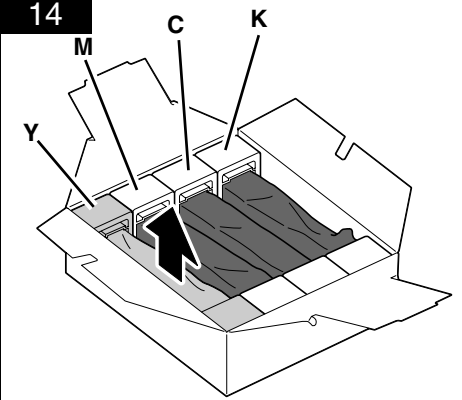


15a

**YELLOW**


黄色  
黄色  
노란색











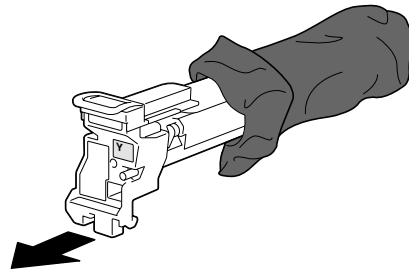


15b

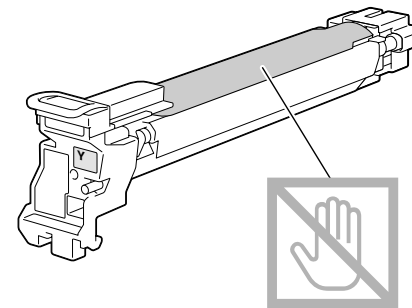

15c

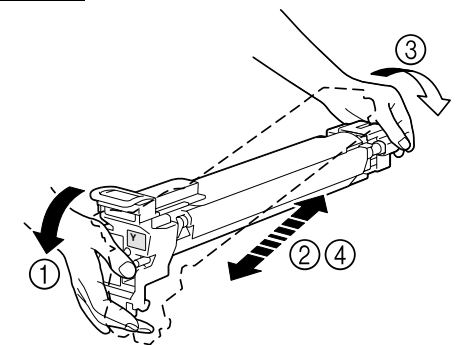


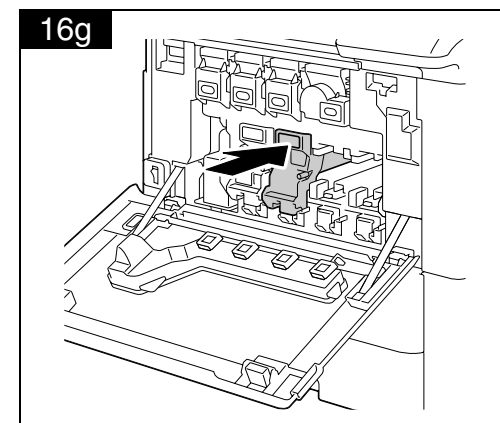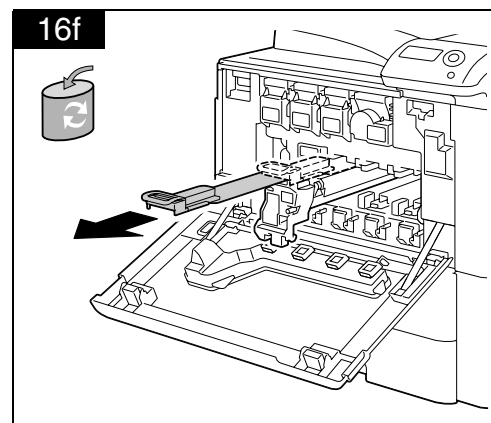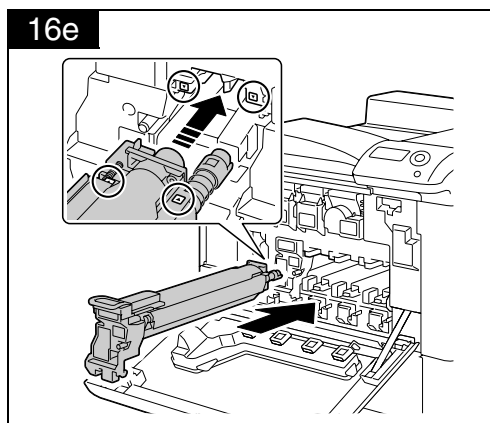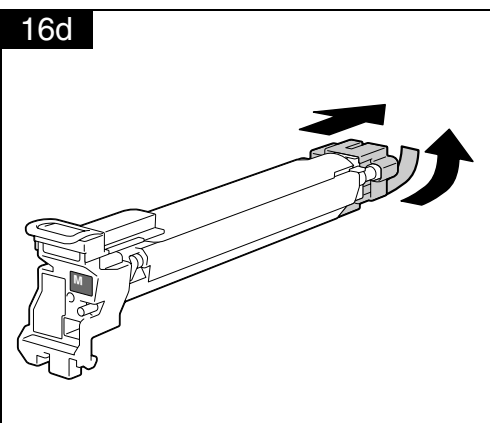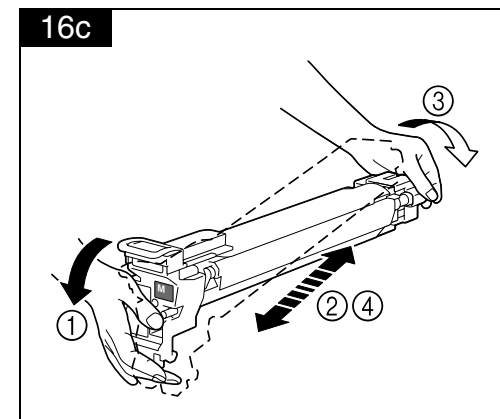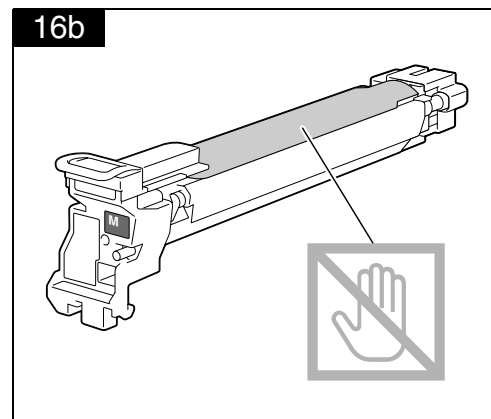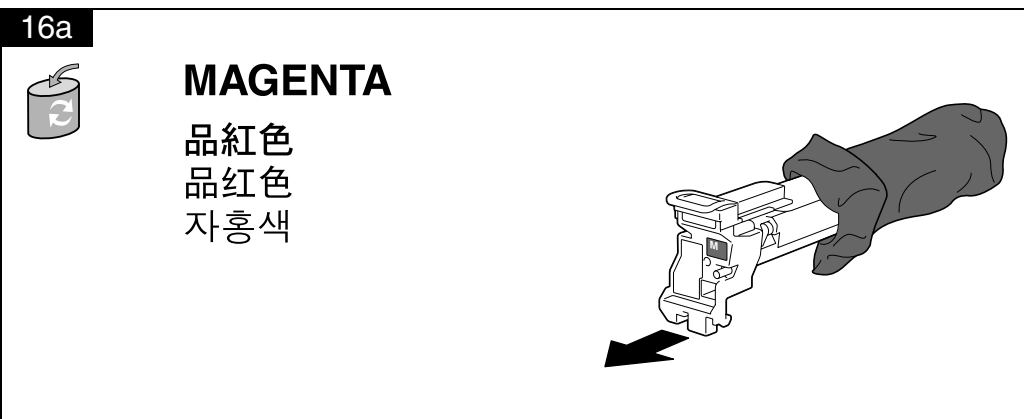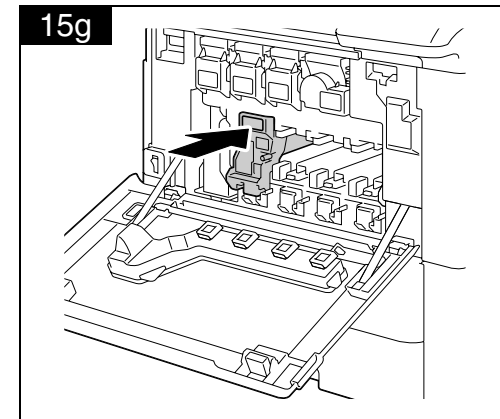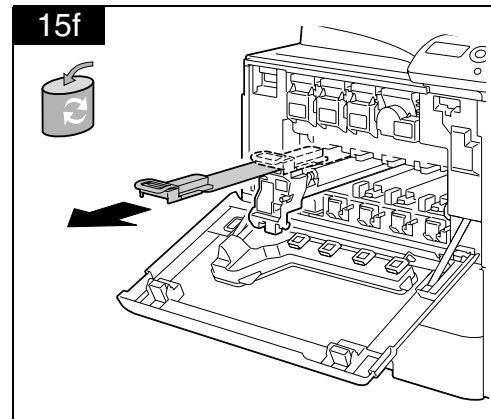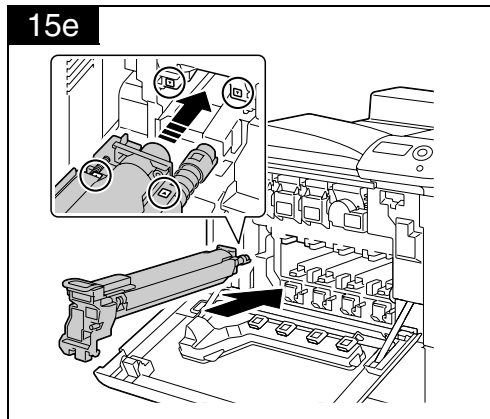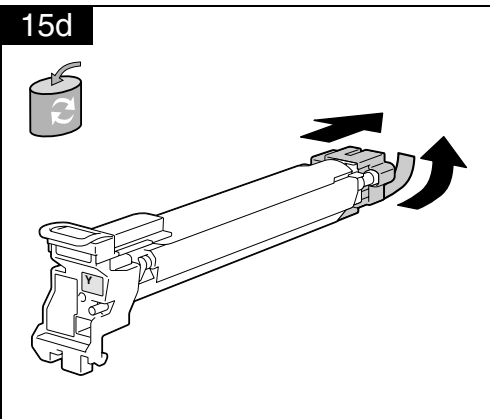


17a

**CYAN**


青色  
青色  
녹청색

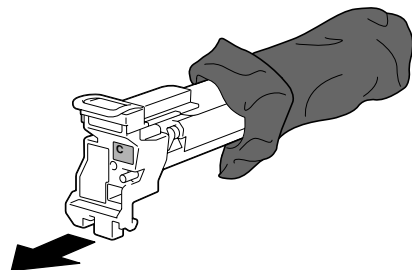


17b

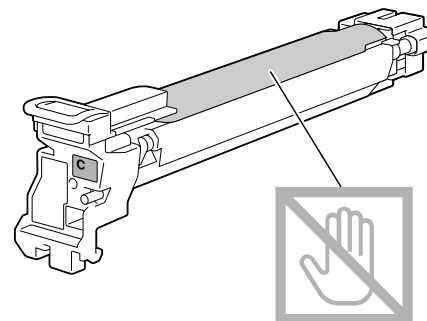


17c

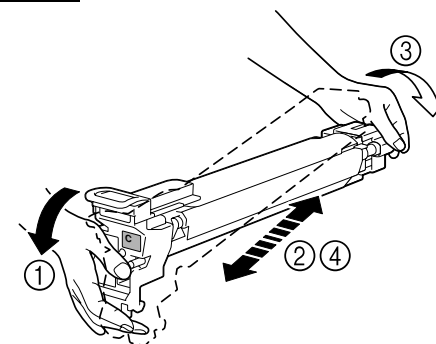


17d

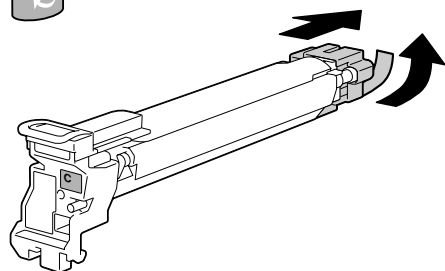


17e

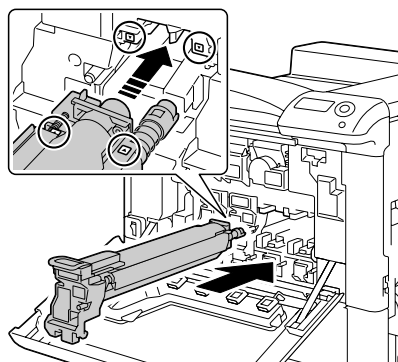

17f

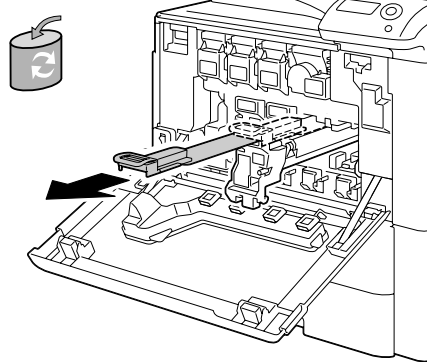


17g

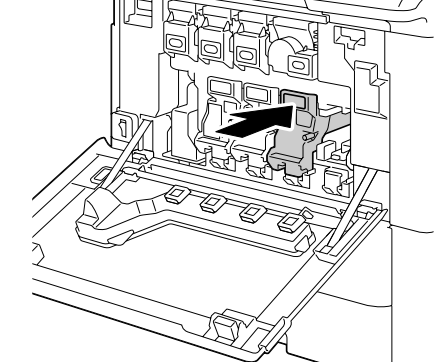


18a

**BLACK**


黑色  
黑色  
검정색












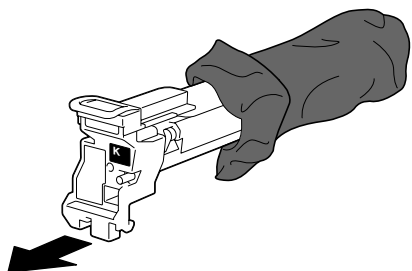


18b









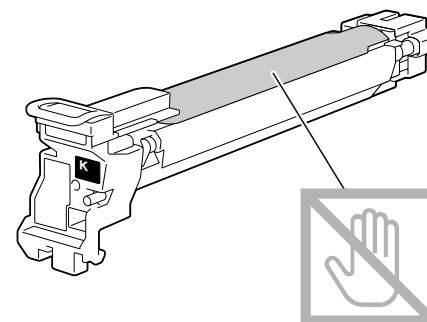





18c

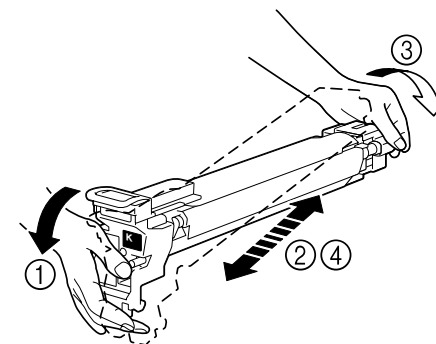

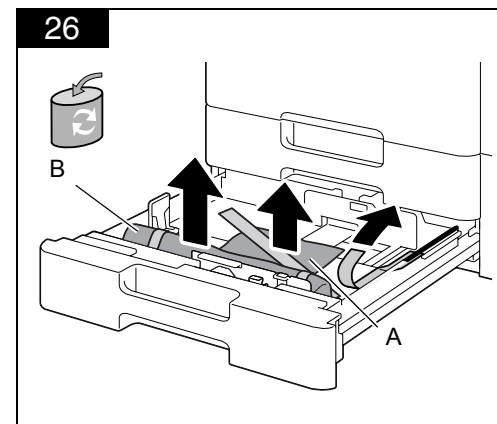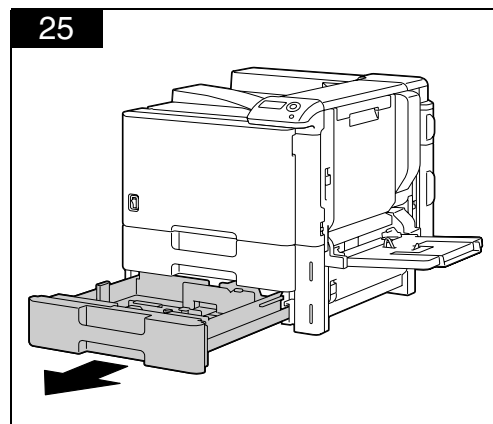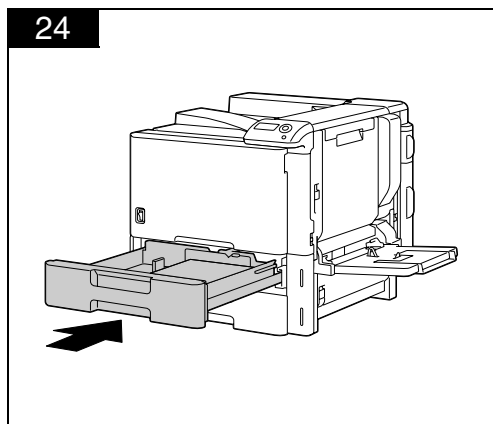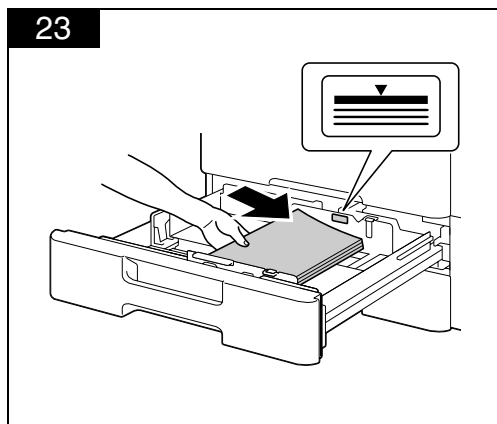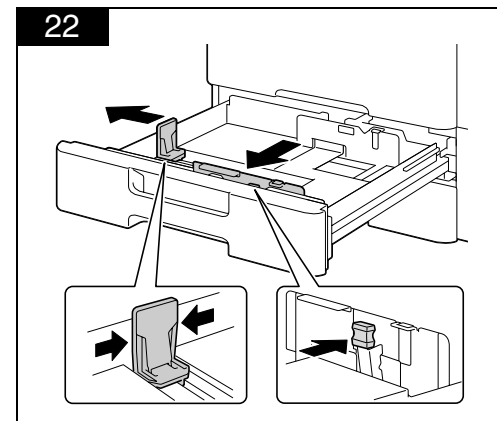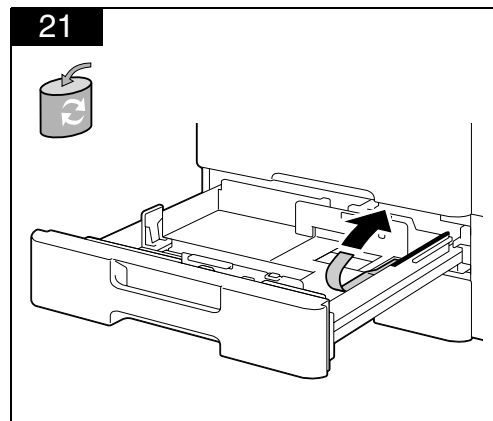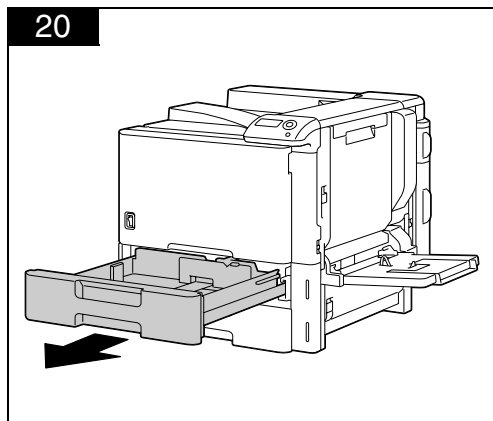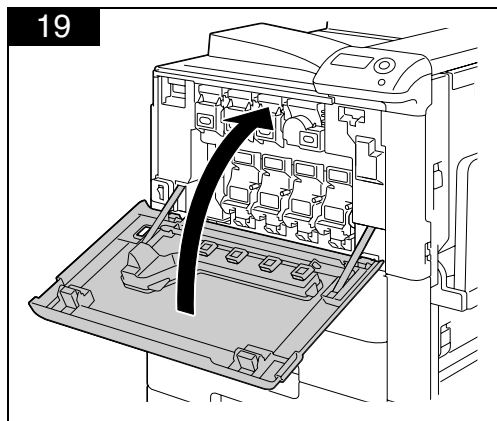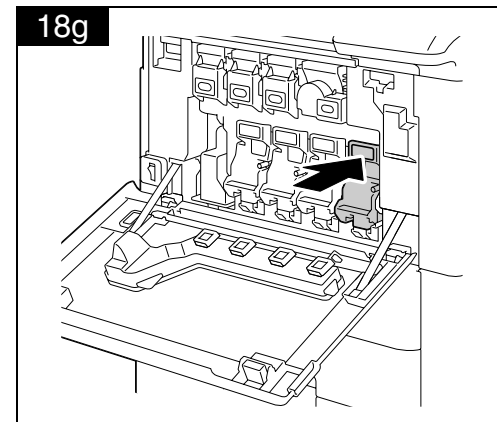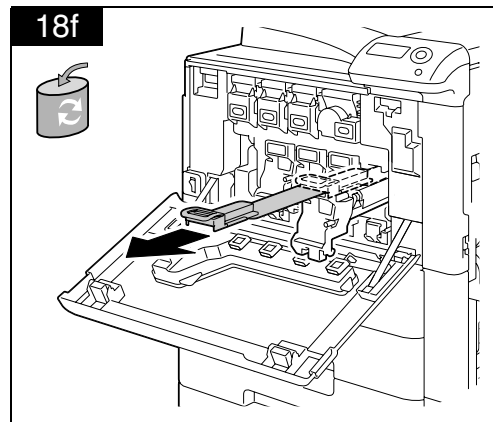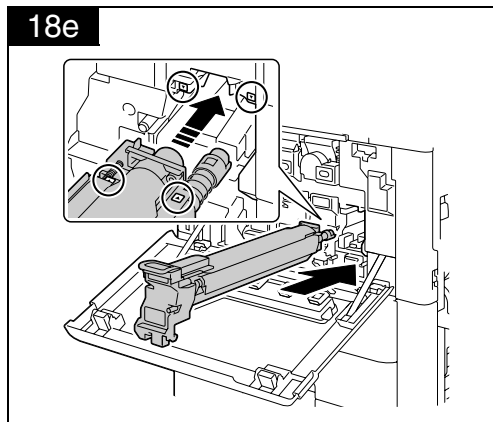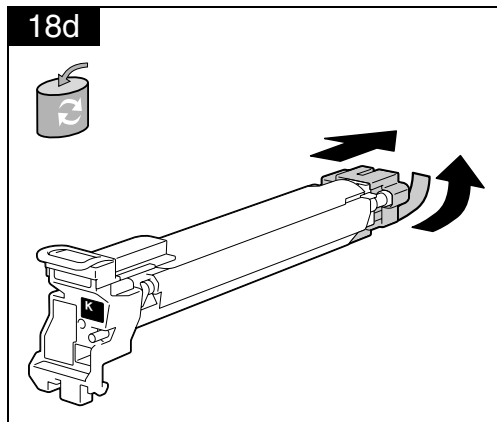



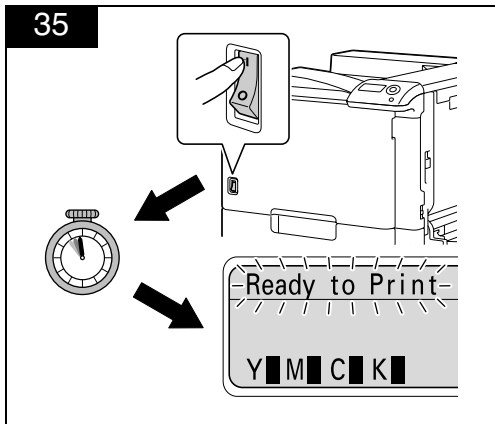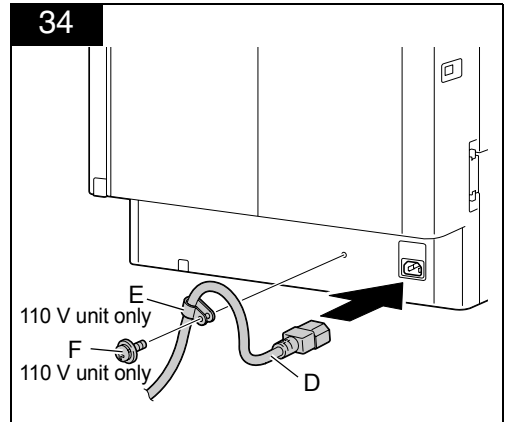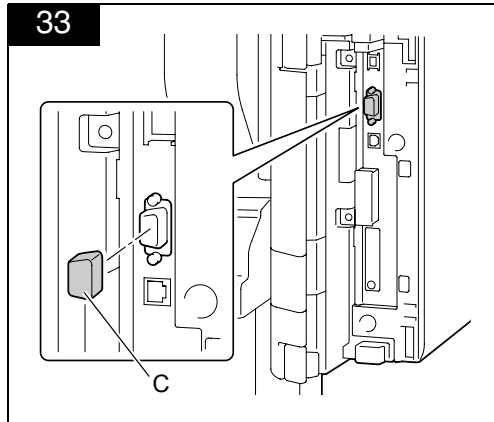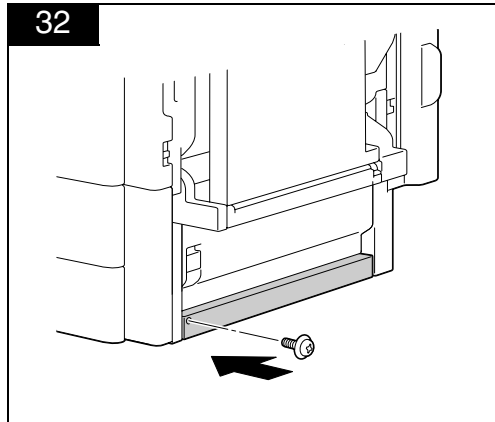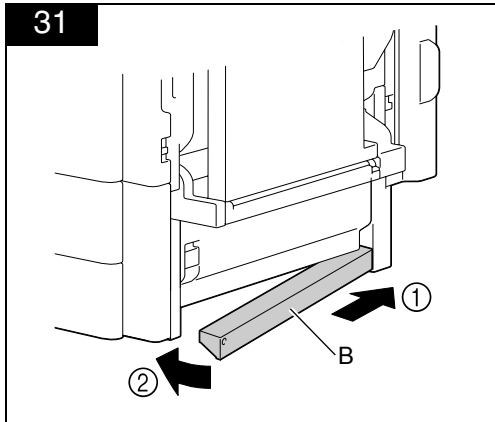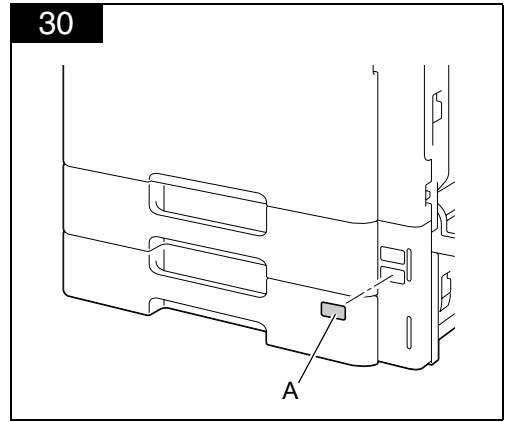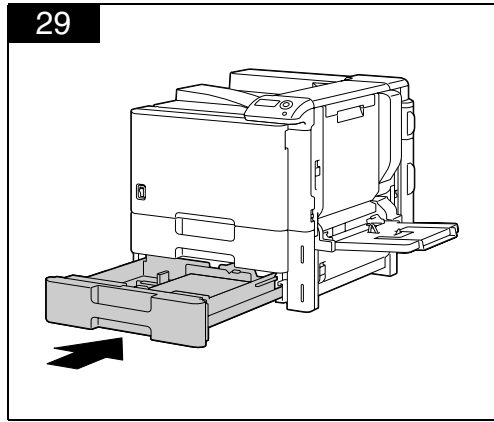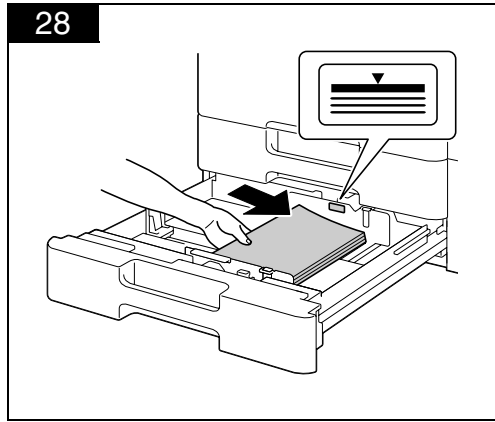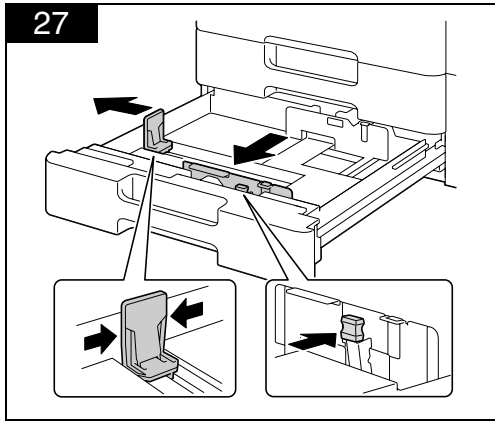

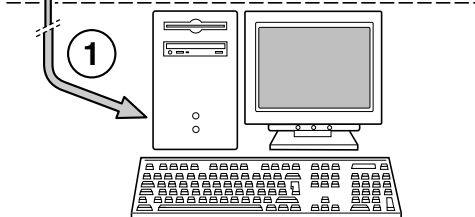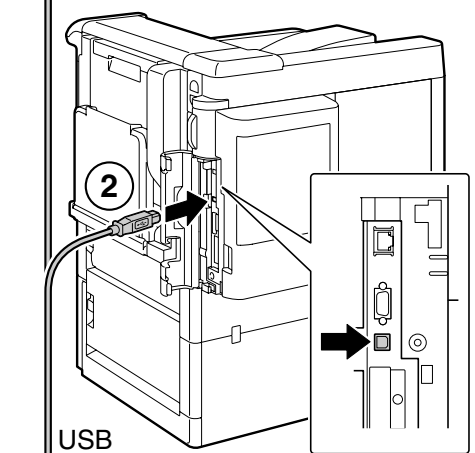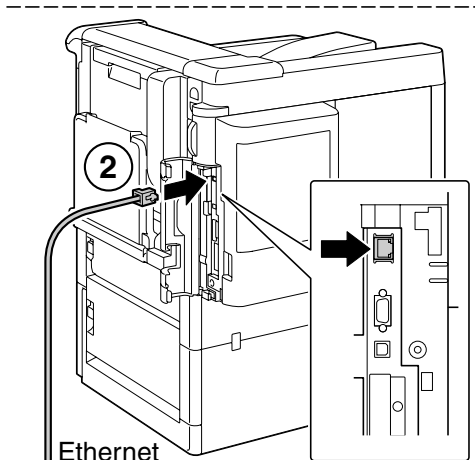


Connect an Ethernet cable, or a USB cable as shown (Ethernet and USB cables are not included in this shipment).

**When the plug and play dialog box appears, close it. (For USB connections)**

如圖所示，連接乙太網路電纜或 USB 電纜（本交付件中含乙太網路電纜和 USB 電纜）。  
如果出現隨插即用對話方塊，請將其關閉。（對於 USB 連接）

如图所示，连接以太网电缆或 USB 电缆（本交付件中含以太网电缆和 USB 电缆）。  
如果出现即插即用对话框，请将其关闭。（对于 USB 连接）

그림과 같이 이더넷 케이블 또는 USB 케이블을 연결하십시오(이더넷 및 USB 케이블은 제품 패키지에 포함되지 않습니다).  
플러그 앤 플레이 대화 상자가 나타나면 대화 상자를 닫으십시오(USB 연결용).

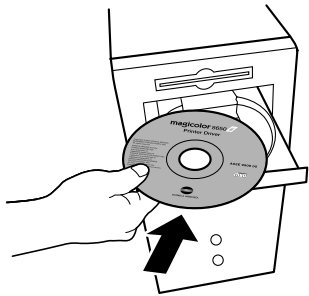

Insert the magicolor 8650 Printer Driver CD-ROM in the CD-ROM/DVD drive of your PC.

將 magicolor 8650 Printer Driver 光碟插入 PC 的 CD-ROM/DVD 光碟機。

將 magicolor 8650 Printer Driver 光盘插入到 PC 的 CD-ROM/DVD 驱动器。

magicolor 8650 Printer Driver CD-ROM 을 PC 의 CD-ROM/DVD 드라이브에 넣습니다 .

Follow the instructions on the screen.

依照螢幕上的說明進行操作。

依照屏幕说明进行操作。

화면의 지시를 따릅니다.

Working with the printer - 使用印表機 - 使用打印机 - 프린터 사용



Troubleshooting - 疑難排解 - 故障排除 - 문제 해결



**PDF:**

User's Guide, Chapter

使用者指南, 章節

用戶指南, 章

사용 설명서, 장

Replacing consumables - 更換耗材 - 更換耗材 - 소모품 교체



